MANUAL / NÁVOD / ANLEITUNG

GROW BOX SIZE	**60 x 40 x 60 cm**
VELIKOST PĚSTEBNÍHO STANU	**60 x 40 x 40 cm**
GROW BOX GRÖßE	**80 x 60 x 40 cm**

COMPONENTS / KOMPONENTY / KOMPONENTE

- **A** Grow box cover / Plachta stanu / Grow box Zeltplane
- **B** Floor tray / Podlážka / Zeltboden
- **C** Corner connectors / Rohové spojky / Eckverbinder

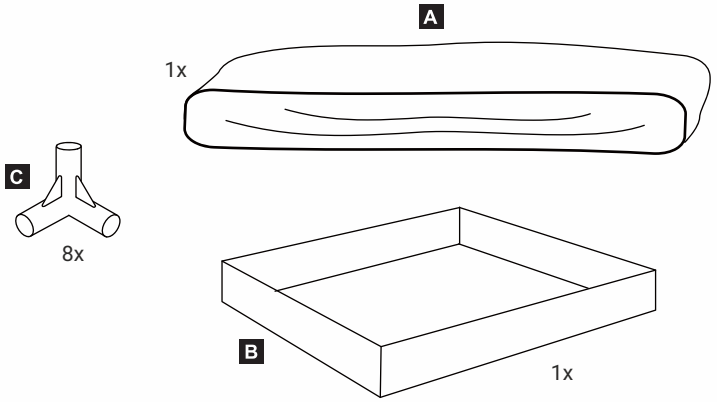

1 – 5 Poles / Tyče / Stangen

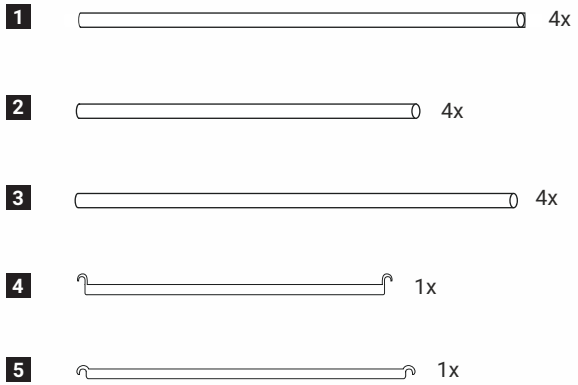

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUKCE K SESTAVENÍ / AUFBAUANLEITUNG

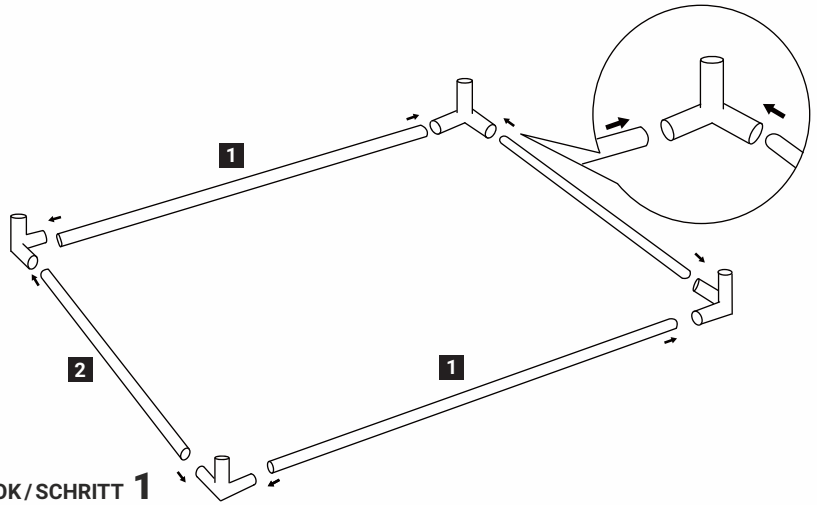

STEP / KROK / SCHRITT 1

/EN/ Assemble subunit S-A as shown using 4 corner connectors and poles “1”, “2” and “3”, making sure that the poles are fully inserted into the corner connectors. **/CZ/** Sestavte část S–A podle obrázku pomocí 4 rohových konektorů a tyčí „1“, „2“ a „3“ a ujistěte se, že jsou tyče zcela zasunuty do rohových konektorů. **/DE/** Montieren Sie die Teileinheiten S–A wie abgebildet mit den 4 Eckverbindern und den Stangen „1“, „2“ und „3“, wobei darauf zu achten ist, dass die Stangen vollständig in die Eckverbinder eingeführt werden.

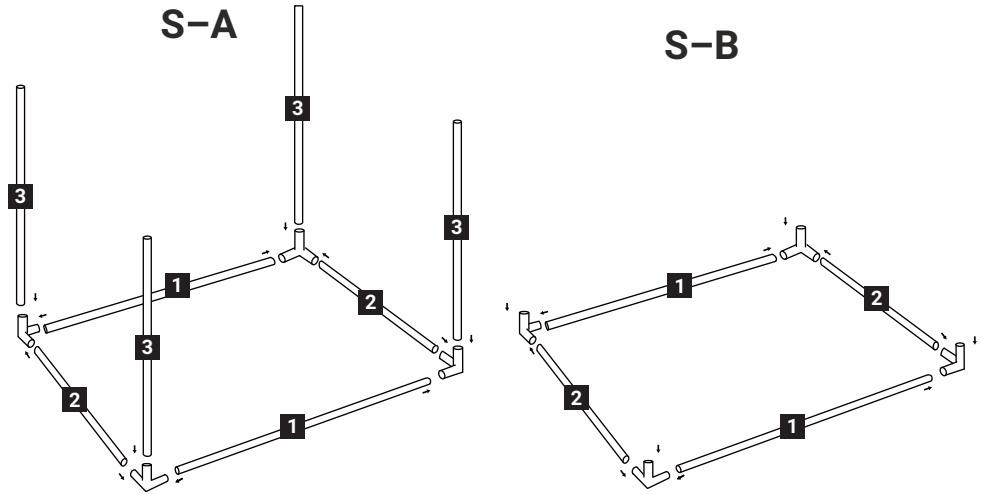

STEP / KROK / SCHRITT 2

/EN/ Repeat using poles “1”, “2” and “4” to assemble subunit S–B. **/CZ/** Zopakujte sestavení části S–B s použitím tyčí „1“, „2“ a „4“. **/DE/** Wiederholen Sie den Vorgang unter Verwendung der Pole „1“, „2“ und „4“, um die Teileinheiten S–B zusammenzusetzen.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUKCE K SESTAVENÍ / AUFBAUANLEITUNG

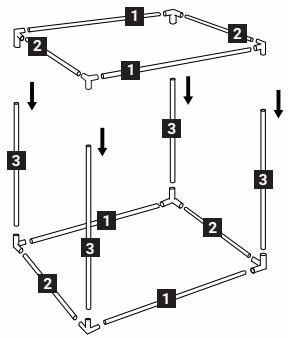

STEP / KROK / SCHRITT 3

/EN/ Connect open ends of subunits S–A and S–B to form the complete frame. Once the frame is assembled, ensure all poles are fully inserted into their respective connectors (i.e. put the frame on the floor and apply force from the top, pushing down at the corners, then rotate and repeat as necessary). **/CZ/** Spojte otevřené konce částí S–A a S–B, abyste vytvořili kompletní rám. Po sestavení rámu se ujistěte, že jsou všechny tyče zcela zasunuty do příslušných konektorů (tzn. položte rám na podlahu a působte silou shora, zatlačte na rohy, pak otočte a podle potřeby opakujte). **/DE/** Verbinden Sie die offenen Enden der Teileinheiten S–A und S–B, um den kompletten Rahmen zu bilden. Wenn der Rahmen zusammengebaut ist, vergewissern Sie sich, dass alle Stangen vollständig in ihre jeweiligen Verbindungsstücke eingesteckt sind (d. h. stellen Sie den Rahmen auf den Boden und üben Sie Kraft von oben aus, indem Sie an den Ecken nach unten drücken, dann drehen Sie ihn und wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf).

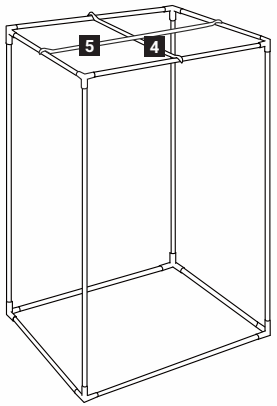

STEP / KROK / SCHRITT 4

/EN/ Place hanging poles "4" and "5" on the top of the frame. **/CZ/** Umístěte závěsné tyče „4" a „5" na horní část rámu. **/DE/** Setzen Sie die Aufhängestangen „4" und „5" oben auf den Rahmen.

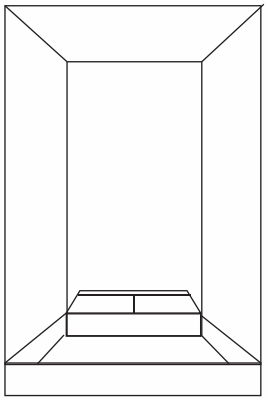

STEP / KROK / SCHRITT 5

/EN/ Unzip all zippers of the tent cover all the way. **/CZ/** Rozepněte všechny zipy pláště stanu až na doraz. **/DE/** Machen Sie vollständig alle Reißverschlüsse der Zeltplane auf.

STEP / KROK / SCHRITT 6

/EN/ Put the frame upright on the tent's base, ensuring all four corners are inside the base. **/CZ/** Postavte rám svisle na plášť stanu a ujistěte se, že všechny čtyři rohy jsou uvnitř pláště. **/DE/** Stellen Sie den Rahmen aufrecht auf die Zeltplane und achten Sie darauf, dass alle vier Ecken innerhalb des Boden liegen.

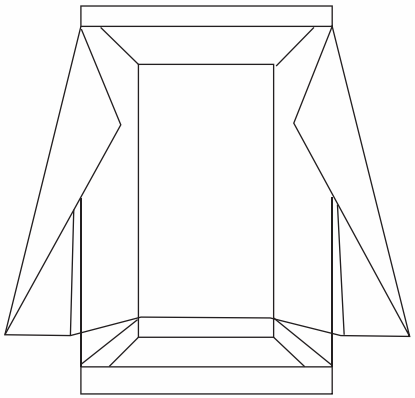

STEP / KROK / SCHRITT 7

/EN/ Gently pull up the back of the tent cover so the two upper back corners are squarely in place. Note that having a helper makes this process easier. **/CZ/** Jemně vytáhněte zadní část pláště stanu tak, aby dva horní zadní rohy byly rovně na svém místě. Proces urychlí spolupráce s pomocníkem. **/DE/** Ziehen Sie die Rückseite der Zeltplane vorsichtig nach oben, so dass die beiden oberen hinteren Ecken genau an ihrem Platz sind. Wenn Sie einen Helfer haben, ist dieser Vorgang einfacher.

STEP / KROK / SCHRITT 8

/EN/ Gently pull the "roof" of the tent to cover the two upper front corners. **/CZ/** Jemně vytáhněte „střechu" stanu, aby zakryla dva horní přední rohy. **/DE/** Ziehen Sie das „Dach" des Zeltes vorsichtig nach oben, um die beiden oberen vorderen Ecken abzudecken.

STEP / KROK / SCHRITT 9

/EN/ Gently adjust all eight corners until the cover is square against the frame. **/CZ/** Jemně upravte všech osm rohů, dokud nebude plášť rovně přiléhat k rámu. **/DE/** Passen Sie alle acht Ecken vorsichtig an, bis das Zeltplane passend am Rahmen anliegt.

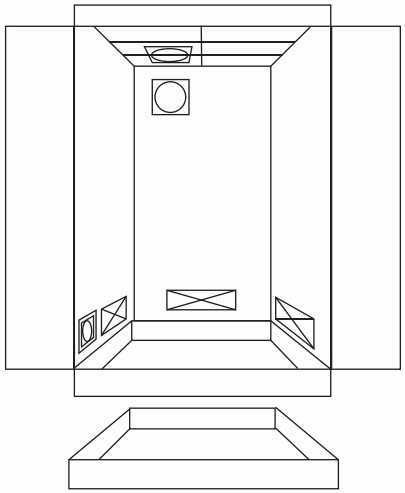

STEP / KROK / SCHRITT 10

/EN/ Place the floor tray inside the tent floor and secure it to the VELCRO pieces of the tent cover. **/CZ/** Umístěte podlážku do podlahy pláště a připevněte ji k suchým zipům pláště stanu. **/DE/** Legen Sie die Zeltboden auf den Boden der Zeltplane und befestigen Sie sie an den Klettverschlüssen der Zeltplane.

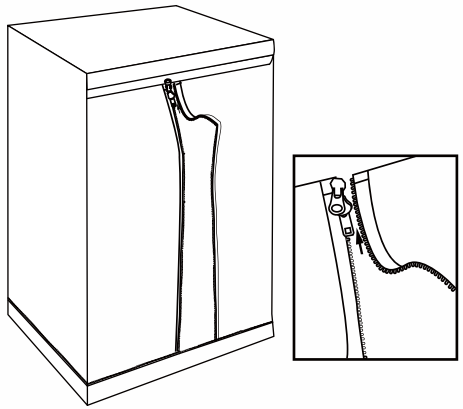

STEP / KROK / SCHRITT 11

/EN/ Close all zippers. **/CZ/** Zavřete všechny zipy. **/DE/** Schließen Sie alle Reißverschlüsse.